

M20

通用型



M25

本安防爆型

压力
变送器

首先阅读

1. 压力变送器须使用在产品选型资料所述的预期用途，并且只能按技术要求相应使用。制造商不对与预期用途不符的任何操作的索赔负责。
2. 压力变送器所有内容和服务均属于麦克传感器股份有限公司，并受版权、专利、商标和其他知识产权保护。
3. 本说明书使用的图片与产品实物如有不符请以实物为准，本公司的产品不断改进，对于产品改进引起的内容变更，恕不另行通知。

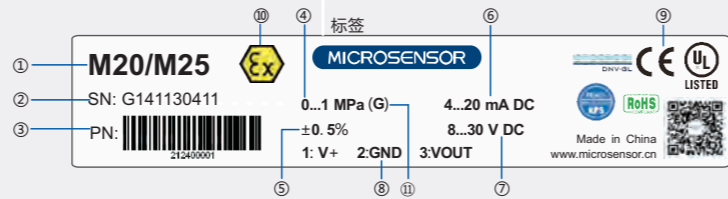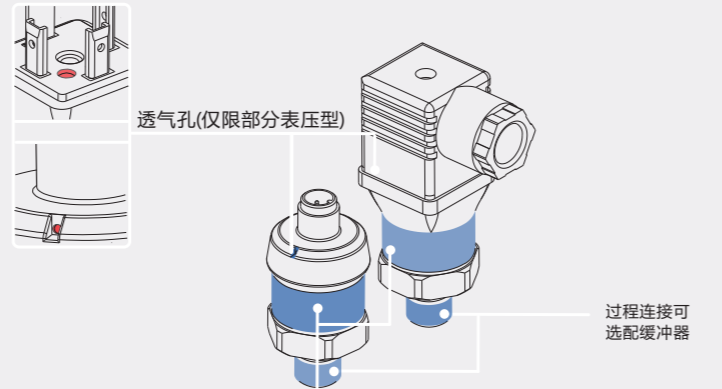

- ① 产品名称
- ② 产品系列号
- ③ 产品编号
- ④ 量程
- ⑤ 精度
- ⑥ 输出
- ⑦ 供电
- ⑧ 接线定义
- ⑨ 压力类型
- ⑩ 防爆标志
- ⑪ 压力类型


认证	标准		
ATEX	EN60079-0	EN60079-11	EN60079-25
Exia II CT6Ga	GB 3836.1	GB 3836.4	GB 3836.18

注意事项

禁止用锐器或硬物捅引压孔	禁止用于介质会凝固的场合	正确的安装以确保产品的防护等级	保证透气孔通畅	在卸压和断电条件下拆卸压力变送器

禁止事项，其行为必须禁止，不遵守可能会导致产品损坏或危及人身安全。
 必须遵守事项，其行为必须严格按照要求操作执行。
 必须注意事项，其行为需要特别注意。

连接说明

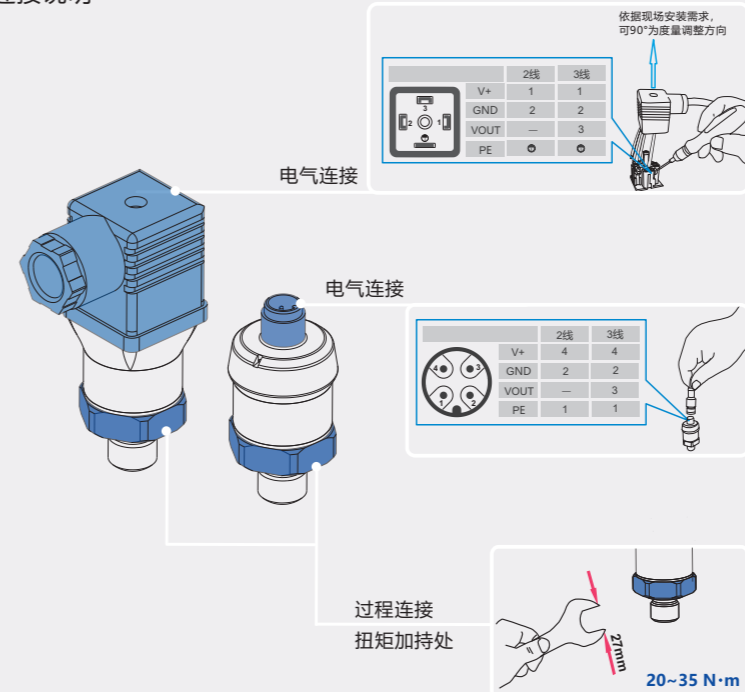

质保

从发货之日起一年内，本公司对因材料和工艺问题造成的有质量缺陷的产品免费更换或维修；对使用过程中非质量原因造成的产品故障，我公司负责维修，仅收取材料成本费。包装费及运费由用户承担。

以上安装和操作说明应满足大多数压力测量应用的需要。如果对某一具体应用仍有疑问，您可以通过以下方式获得更多的信息。



www.microsensor.cn

本产品及包装物使用材料符合RoHS环保要求，根据各自国家适用的法规处理产品和运输包装材料。



MICRO SENSOR CO.,LTD.